

AI Glasovni Prevajalnik

PRO – 6

P R E V A J A L N I K

Navodila za uporabo


Prosimo, natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite, preden začnete uporabljati izdelek.

	Kazalo
1.	Lastnosti izdelka
2.	Deli
3.	Pred uporabo
4.	Glavna funkcija
5.	Specifikacije izdelka
6.	Varnost
7.	Garancija
8.	Garancijski list

1. Lastnosti izdelka

Glasovni prevajalnik PRO 6 je AI izdelek, ki združuje več tehnologij umetne inteligence, kot so prepoznavanje govora, OCR, prevajanje besedila, sinteza govora itd. Ko je glas izgovorjen, se lahko takoj prevede v želeni jezik in predvaja, prav tako se lahko besedilo na fotografijah prevede v tuji jezik. Ima tudi številne druge uporabne funkcije, kot so pomoč pri učenju drugega jezika, poslovne konference, potovanja v tujino itd. Komunikacijske ovire med različnimi jeziki so tako učinkovito odpravljene.

2. Deli

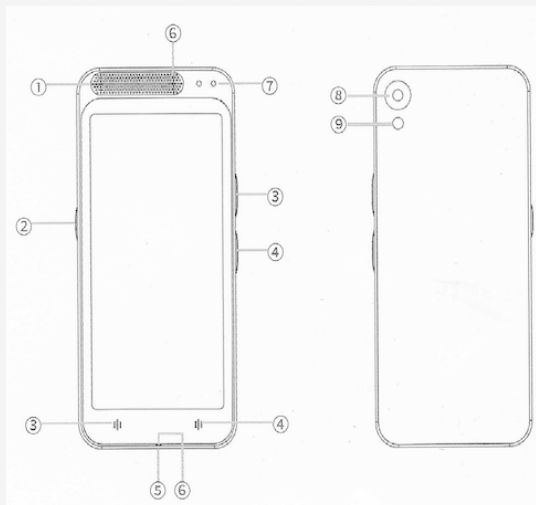

- ① Zvočnik
- ② Gumb za vklop/izklop
- ③ Prevodni gumb (rdeč)
- ④ Prevodni gumb (moder)
- ⑤ Vrata Type-C
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ Indikator polnjenja
- ⑧ Kamera
- ⑨ Bliskavica

(1) Vklop/izklop: Daljši pritisk gumba za vklop (več kot 3 sekunde) za vklop ali izklop naprave.

(2) Stanje pripravljenosti: Kratak pritisk gumba za vklop za prehod v stanje pripravljenosti ali zbujanje naprave.

(3) Zaslona na dotik: S potegom izberite funkcijo ali se vrnite na domači zaslon.

3. Pred uporabo

Polnjenje naprave:

Priporočamo, da napravo pred uporabo napolnite, običajno eno uro za popolno napolnjenost.

Podpira samo polnjenje 5V 1A, ne podpira hitrega polnjenja.

Povezovanje z Wi-Fi:

Priporočamo uporabo spletnega prevajanja. Naprava se lahko poveže z Wi-Fi ali mobilno dostopno točko. (Med brezpovezavnim prevajanjem sta hitrost in natančnost omejeni.)

Koraki za povezavo z Wi-Fi:


- 1. Nastavitve → WLAN → Odpri, nato povežite z izbranim Wi-Fi.

Opomba: 5G Wi-Fi ni podprt.



Nastavitev jezika sistema:

Pojdite v Nastavitve → Jezik → izberite svoj jezik.

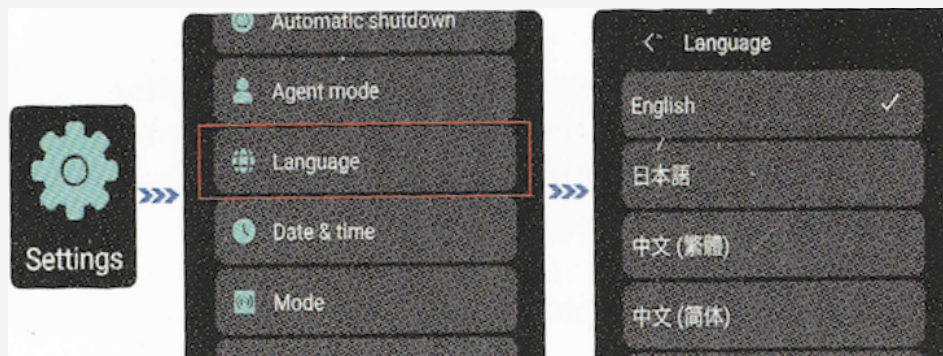

Glavni vmesnik

Uporablja se za dostop do različnih nastavitev in funkcij.



4. Glavna funkcija

Spletno prevajanje

Pred uporabo preverite, ali je omrežje uspešno povezano.

(1) Izbira jezika: Na vrhu vmesnika za spletno prevajanje izberite izvirni jezik in ciljni jezik.

(2) Vnos govora: Pritisnite in zadržite rdeči/modri gumb (gumb za glasovni vnos), začnite govoriti, ko zaslišite zvok »Di«. Rdeča je za izvirni jezik, modra pa za ciljni jezik. V nasprotnem primeru govor ne bo prepoznan.

Pomembno: Prepričajte se, da govorite v izbranem jeziku, sicer naprava ne bo prepoznala govora.

- (3) Po sprostitvi gumba bo glas samodejno prepoznan, analiziran in preveden v izbrani ciljni jezik ter predvajan z zvokom. Tapnite zaslon za ponovni predvajanje pogovora.
- (4) Dolgo pritisnite besedilne zapise za brisanje ali praznjenje.



Brezpovezavno prevajanje

Pri brezpovezavnem prevajanju sta hitrost odziva in natančnost omejeni. Priporočamo uporabo spletnega prevajanja. Pred uporabo brezpovezavnega prevajanja se morate povezati v omrežje in prenesti jezikovne podatke.


(1) Izbira jezika: Kliknite vrstico z jezikom na vrhu zaslona za glasovno prevajanje. Izberite izvirni in ciljni jezik s prikazanega seznama.

(2) Prenos podatkov: Ob prvem brezpovezavnem prevajanju prenesite podatke v razdelku Upravljanje brezpovezavnih paketov.

(3) Vnos govora: Pritisnite in zadržite rdeči/modri gumb (gumb za glasovni vnos), začnite govoriti, ko zaslišite zvok »Di«.

Pomembno: Govorite v izbranem jeziku, sicer naprava ne bo prepoznala vašega govora.

(4) Po sprostitvi gumba bo glas samodejno prepoznan in preveden v ciljni jezik.

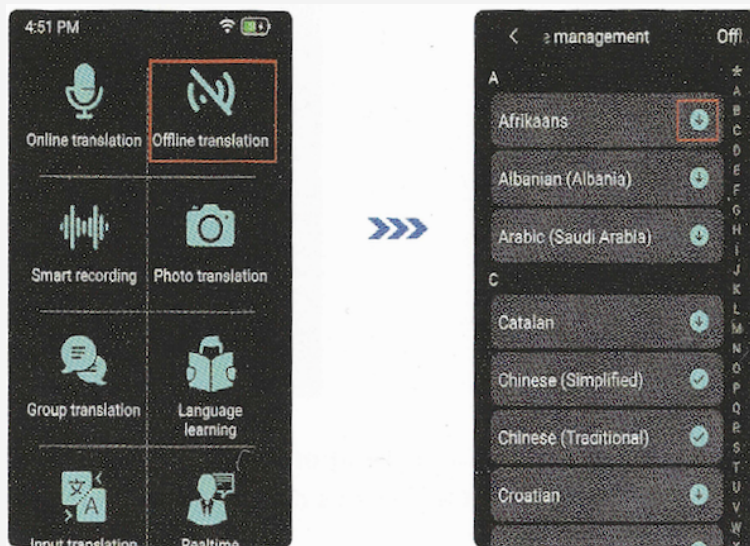


Prevajanje posnetkov

(1) Izbira jezika: Tapnite izvirni jezik (rdeča) na zaslonu za prevajanje posnetkov. Nato tapnite ciljni jezik (modra) in izberite želeni jezik.

(2) Snemanje: Pritisnite gumb 🎤 za začetek snemanja. Gumb ⏏ zaustavi snemanje. Nato izberite, ali želite posnetek shraniti ali ne.


(3) Prevajanje posnetkov: Tapnite 📄 za prikaz seznama posnetkov. Gumb 🔊 predvaja zvočni posnetek. Kliknite gumb 📄 v zgornjem desnem kotu za prikaz izvirnega in prevedenega besedila.

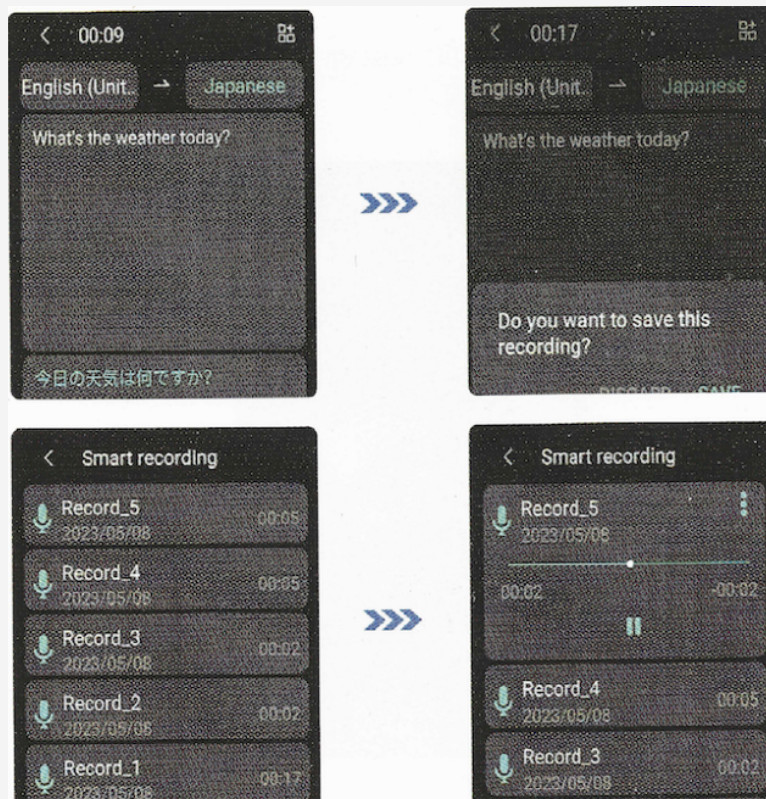

Prevajanje fotografij


(1) Izbira jezika: Tapnite vrstico z jezikom na vrhu zaslona za prevajanje fotografij in izberite izvirni ter ciljni jezik.

(2) Usmerite kamero na fotografijo ali besedilo, ki ga želite prevesti, in tapnite zaslon za izostritev. Pritisnite gumb Posnemi fotografijo za zajem slike. Ko je analiza končana, bodo rezultati prevoda prikazani na zaslonu.

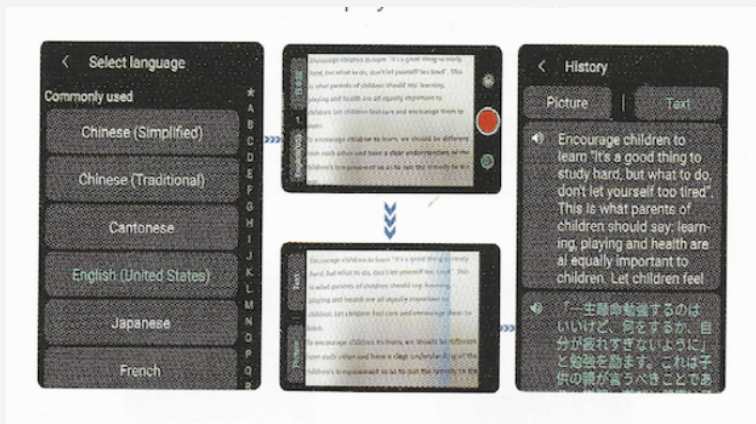

Skupinsko prevajanje

Lahko povabite več oseb v skupino in komunicirate v različnih jezikih znotraj skupine. Podprto je do 500 ljudi na skupino. Kliknite Ustvari in vnesite ID za dodajanje članov ter izvedite medsebojno prevajanje.

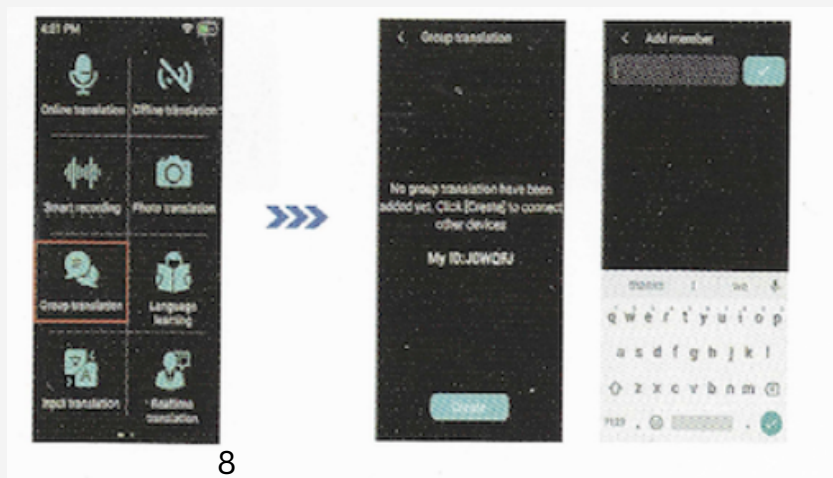

Učenje jezikov

(1) Izbira jezika: Tapnite vrstico z jezikom na vrhu zaslona za učenje jezikov in izberite izvirni ter ciljni jezik za učenje.

(2) Govor: Pritisnite in zadržite prevodni gumb (rdeča), izgovorite, kar želite vaditi, ko zaslišite zvok »Di«. Ko spustite gumb, bo vsebina za učenje prikazana na zaslonu.

(3) Učenje: Kliknite puščico za vstop v naslednji vmesnik. Pritisnite in zadržite prevodni gumb za ponavljanje ciljne učne vsebine. Ko spustite gumb, bodo vaši rezultati in ocene prikazani na zaslonu. Lahko večkrat poslušate standardno izgovorjavo in vadite svojo izgovorjavo.



Prevajanje vnosa

Vtipkate lahko besedilo na tipkovnici in ga prevedete v želeni ciljni jezik.

Pretvorba valut

Izvedete lahko sprotno pretvorbo menjalnih tečajev med več valutami (samo za referenco).

Pretvorba enot

Pretvorite lahko med več merskimi enotami (samo za referenco).

ChatGPT

Prijavite se v svoj račun CHATGPT in začnite prijetno izkušnjo.

Svetovna ura

Preverite lahko čas v različnih časovnih pasovih.



Sprotno prevajanje

Pred uporabo preverite, da je vaša naprava uspešno povezana z omrežjem.

(1) Izbira jezika: Kliknite spustni meni v vmesniku za sprotno prevajanje. Izberite izvirni in ciljni jezik s prikazanega seznama.

(2) Vnos govora: Nežno pritisnite rdeči/modri gumb (gumb za glasovni vnos) in ko se prikaže »Začnite govoriti«, pričnite govoriti.

(3) Ponovno pritisnite rdeči/modri gumb za zaključek pogovora. Zvok bo samodejno prepoznan, predvajan in pretvorjen. Kliknite na zaslon za predvajanje posnetega pogovora.



Nasvet: Izberite ustrezen jezik, sicer govor ne bo prepoznan.

Nastavitve

(1) Wi-Fi: Povežite napravo z Wi-Fi omrežjem.

(2) Bluetooth: Povežite Bluetooth slušalke, zvočnike in druge avdio naprave (podpira samo predvajanje zvoka, ne podpira avdio vnosa).

(3) Način spanja: Nastavite čas pripravljenosti naprave.

(4) Samodejni izklop: Izberite samodejni izklop po 10, 30, 60 minutah ali trajno, ko naprava preide v stanje spanja.

(5) Način proxy: Če naprava med delovanjem ne dobi odziva iz omrežja, lahko omogočite to funkcijo. V običajnih okoliščinah je priporočljivo, da je ne vklopite.

(6) Jezik: Nastavite različne sistemske jezike, vključno s poenostavljeno kitajščino, tradicionalno kitajščino, angleščino, nemščino, francoščino, japonščino, tajščino, korejščino itd.

(7) Datum in čas: Sistem samodejno prepozna lokalni časovni pas, datum in čas glede na omrežje. Možna je tudi ročna izbira in nastavitvev.

(8) Način predvajanja: Med govornim prevajanjem je privzeto izbrano samodejno predvajanje prevedenega jezika. Če izberete ročni način, morate ročno klikniti na rezultat prevoda za predvajanje zvoka.

(9) Branje podatkov: Vsi zapisi uporabe prevajalnika se lahko izbrišejo.

(10) Pomnilnik: Omogoča ogled stanja pomnilniškega prostora naprave.

(11) O nas: Ogled trenutnega modela naprave, serijske številke, različice sistema itd.

5. Specifikacije izdelka

Ime	AI Glasovni Prevajalnik PRO 6	N.W	101 g
Velikost	1185611 mm	Kapaciteta	1500 mAh
DC	5V/1A	Čas pripravljen osti	7 dni
Vmesnik za polnjenje	USB Type-C	Velikost zaslona	5" IPS zaslon na dotik
Ločljivost	640*1280	Zvočnik	BOX zvočnik
Omrežje	Wi-Fi	Material	ABS

6. Varnost

Opozorilo:

- (1) Naprave ne uporabljajte na mestih, kjer je uporaba elektronske opreme prepovedana, kot so bencinske črpalke, skladišča goriva, kemične tovarne itd., saj lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- (2) Ne uporabljajte nepreverjenih ali nezdružljivih napajalnikov in polnilcev, saj lahko povzročijo požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- (3) Ko je polnjenje končano ali če naprava ni v uporabi, izključite polnilec iz naprave in iz vtičnice.
- (4) Strogo je prepovedano postaviti napravo v okolje s previsoko ali prenizko temperaturo, da se izognete požaru, eksploziji ali okvari naprave. Naprave ne izpostavljajte virom toplote, kot so pečice, električni grelniki itd., in je ne mečite v ogenj. Litijeve baterije ne smejo biti izpostavljene sončni svetlobi, ognju ali podobnim pregrevanjem.

(5) Ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljencem, da pogoltnejo to napravo ali njene dodatke, da preprečite poškodbe.

Izjava o omejitvi odgovornosti

(1) Pred uporabo natančno preberite priročnik in dosledno upoštevajte navodila.

(2) Ta izdelek ni odgovoren za rezultate prevajanja.

(3) Izdelek ni vodoodporen. Morebitne poškodbe zaradi vdora vode nosi uporabnik.

(4) Naprave ne postavljajte v okolje z visoko temperaturo, visoko vlažnostjo ali drugimi pogoji, ki lahko poškodujejo izdelek.

(5) Ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljencem, da pogoltnejo to napravo ali njene dodatke, da preprečite poškodbe.

Pogosta vprašanja (FAQ)

(1) Naprave ne izklaplajte, dokler posodobitev sistema ni končana.

(2) Povežite se z brezžičnim omrežjem, ko uporabljate to napravo. Trenutno je podprto samo 4G omrežje. Okolje omrežja lahko vpliva na hitrost prevajanja ali povzroči napake pri prevodu. V tem primeru zamenjajte omrežje.

(3) Med prevajanjem držite pritisnjen gumb Prevedi (Translate), dokler se ne prikaže ikona mikrofona, nato govorite. Za pravilno prepoznavo govora govorite z normalno hitrostjo in sprostite gumb, ko končate.

(4) Mikrofon držite na razdalji do 30 cm od ust za jasno prepoznavo in prevajanje.

(5) Ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljencem, da pogoltnejo to napravo ali njene dodatke, da preprečite poškodbe.

(6) Poskusite govoriti z običajnim glasom in zmanjšajte uporabo narečij in slenga. Govorite z normalno hitrostjo. Ponavljajoče se prekinitve ali zlivanje besed lahko povzroči napako pri prevajanju.

(7) Če prevod ni natančen, poskusite uporabiti drugo frazo ali izraz.

7. Garancija

Ta izdelek ima brezplačno enoletno garancijo.

1. V garancijskem obdobju bo izdelek brezplačno popravljen, če pride do okvar zaradi normalne uporabe in upoštevanja navodil (kot to določi pooblaščen servisni ali prodajni kader podjetja).
2. V garancijskem obdobju garancija ne velja v naslednjih primerih:
3. (1) Če ni priložen garancijski list in veljaven nakupni račun.
4. (2) V primeru nepooblaščenega popravila, nepravilne uporabe, trkov, zanemarjanja, zlorabe, nesreč ali nepravilne uporabe izdelka.
5. (3) Če je izdelek dlje časa izpostavljen močni svetlobi, ognju ali podobnemu pregrevanju.
6. (4) Poškodbe ali okvare zaradi dejavnikov, kot je vdor vode.
7. Izgube, ki jih povzroči uporaba neustreznih napajalnikov z napetostjo, višjo od 5V/2A, niso pokrite z garancijo, prav tako ne izgube zaradi pogodb, civilnih sporov itd.

Podjetje ne prevzema posebne ali posredne odgovornosti za morebitne izgube in škodo.

8. Garancijski list

Ime izdelka: Glasovni Prevajalnik AI

Model: PRO 6

Garancija: 1 leto

9. Kontaktni podatki

AY STORITVE RAČUNALNIŠTVO IN NAVTIKA D.O.O.

Dunjaska cesta 105, 1000 Ljubljana

Matična številka: 8910774000, Davčna številka: SI20642539

IBAN. SI56 020220263944914, Swift Code . LJBASI2X,

Direktor Bojan Šeruga +386 (070) 115 115